

# 無線LANの暗号化を設定する

Version: MZK-SA300N2\_QIG-B\_V1

本製品は、携帯ゲーム機が簡単に接続出来る様に、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行って下さい。



別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント「ap-pc-●●●●●●●●」(パソコン・iPhone用)には、暗号化が初期設定されています。すでにパソコンやスマートフォンを接続したときはそのままご使用ください。



以下は、各機器の無線LANの暗号化対応表です。

例えば、本製品のゲーム機用アクセスポイント「ap-game-●●●●●●●●」に、DS LiteとWiiを接続する場合は、DS Liteが「WPA2-PSK」に対応していないため、**両機が対応している「WEP」の選んで設定を行います**。暗号化を設定する際は、以下の表より暗号化の対応内容を確認し、設定を行ってください。


暗号化の種類	パソコン		スマートフォン		ゲーム機					
	Windows	Mac OS X	iPhone/iPad	GALAXY Tab	DS Lite	DSi/DSi LL	3DS	Wii	PSP	PS3
WEP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WPA2-PSK	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○

※「WEP」より「WPA2-PSK」の方がセキュリティは強固です。接続する機器が全て「WPA2-PSK」に対応しているときは、「WPA2-PSK」を選んで設定してください。

## 暗号化の設定方法


別紙「スタートガイド」にて本製品に接続したパソコンやスマートフォンを準備してください。

- 1** 本製品に接続されている **AC アダプタ** (または USB 電源ケーブル) と **LAN ケーブル** を取り外します。

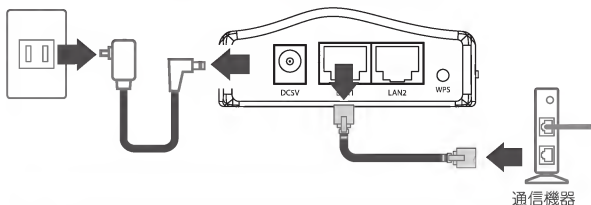

- USB 電源ケーブルを使用しているときは、USB 電源ケーブルを取り外してください。
- インターネットマンションでご使用のときも、本製品に接続している LAN ケーブルを取り外してください。


- 2** 本製品背面の**電源コネクタ**と**コンセント**を、付属の **AC アダプタ** で接続します。(本製品の電源がオンになります)

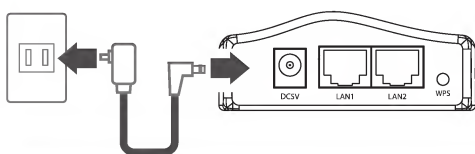

- 付属の USB 電源ケーブルを使用するときは、USB ポートを搭載した機器(パソコンなど)に接続し、その機器の電源を入れてください。
- パソコンを有線で接続するときは、付属の LAN ケーブルを、本製品の LAN ポート (1 または 2) とパソコンの LAN ポートに接続します。



- 3** 本製品前面の「**Power**」が点灯、「**Wireless**」ランプが点滅することを確認します。

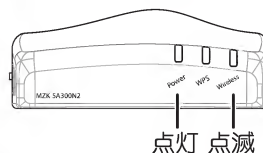

ランプが点灯してから**2分程度**お待ち頂いてから次に進んでください。


- 4** 準備したパソコンやスマートフォンの電源がオフになっているときは、電源を**オン**にします。



WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に「**sa.setup**」(または「192.168.1.250」)を入力後、<Enter>キーを押します。

- 6** WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

① ユーザー名に「**admin**」、パスワードに「**password**」を半角英数で入力します。

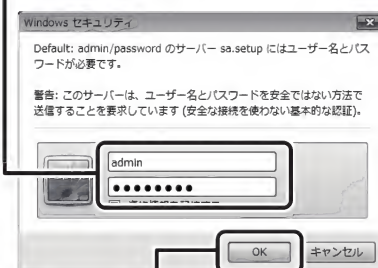

② [OK] をクリックします。

無線 LAN で本製品に接続し、左記の画面が表示されないときは、接続方法を有線に切り替えて、再度アクセスしてください。

▶▶▶ 裏面に進みます

## ▶▶▶ 表面からの続き

### 7 WEB 設定画面が表示されます。

#### ①「無線 LAN」をクリックします。



#### ②「セキュリティ」をクリックします。

### 8 無線 LAN の暗号化を設定します。

ここで設定する内容は、ゲーム機などの無線 LAN 再接続時に使用します。メモなどに控えてください。

#### ◆「WEP」で設定するとき

(WPA2-PSK の設定方法は下記を参照してください)

• SSID の選択  
SSID の選択: ap-game-●●●●●● ①

• セキュリティ設定  
認証方式: 自動(Open/Shared) ②  
WEP キー長: 64-bit ③  
キーフォーマット: ASCII(5文字) ④  
デフォルトキー: Key 1 ⑤  
WEP キー1: ●●●●● ⑥  
WEP キー2: ●●●●●  
WEP キー3: ●●●●●  
WEP キー4: ●●●●●  
⑦ 適用 キャンセル

#### ①「ap-game-●●●●●●」を選びます。

※●●●●●●は製品ごとに異なります。

#### ②「自動 (Open/Shared)」を選びます。

#### ③「64-bit」を選びます。

#### ④「ASCII (5 文字)」を選びます。

#### ⑤「Key 1」を選びます。

#### ⑥任意に 5 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。

※暗号化キーは「a～z, A～Z, 「1～9」の中から設定してください。

設定例) abc12, 12345 など

#### ⑦「適用」をクリックします。

#### ◆「WPA2-PSK」で設定するとき

• SSID の選択  
SSID の選択: ap-game-●●●●●● ①

• セキュリティ設定  
認証方式: WPA2-PSK ②  
暗号化: TKIP / AES / TKIP/AES ③  
キーの更新間隔: 86400 秒 ④  
パスフレーズ: ●●●●●● ⑤  
適用 キャンセル

#### ①「ap-game-●●●●●●」を選びます。

※●●●●●●は製品ごとに異なります。

#### ②「WPA2-PSK」を選びます。

#### ③「AES」にチェックを入れます。


#### ④任意に 8～63 文字の間で暗号化キーを半角英数字で入力します。

※暗号化キーは「a～z, A～Z, 「1～9」の中から設定してください。

設定例) abcde123, 12345678 など

#### ⑤「適用」をクリックします。


### 9

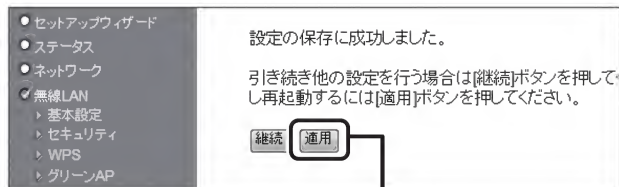

「適用」をクリックします。

### 10

本製品が再起動後、[OK] をクリックします。

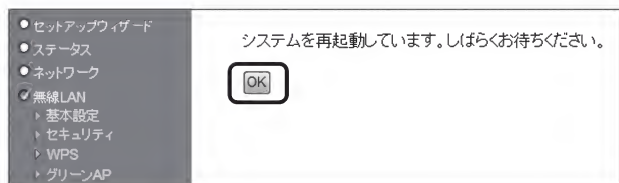


### 11

画面右上の「×」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。  
※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。

### 12


本製品とパソコンに接続されている LAN ケーブルを取り外します。

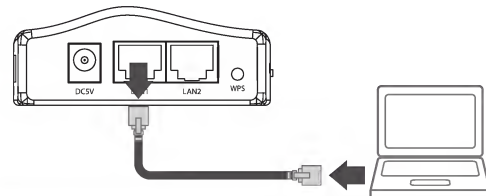

本製品に無線 LAN で接続しているときは、13に進んでください。

### 13


本製品背面の「LAN (1 または 2) ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続し、AC アダプタを抜き差しして、電源を入れ直します。

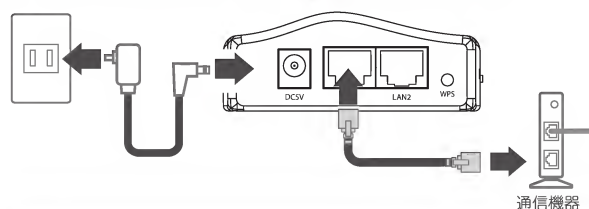

インターネットマンションのときは、本製品背面の「LAN ポート」と壁の LAN ポートを、LAN ケーブルで接続します。

### 14

本製品前面の「Power」が点灯、「Wireless」ランプが点滅することを確認します。

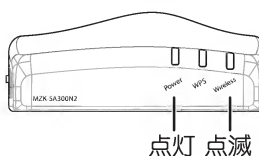

ランプが点灯してから 2 分程度お待ちください。

以上で暗号化の設定は完了です。  
ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。